



N 5 2 1 0 - E 2 6 B 0

サイドスポイラー

取付・取扱要領書

この度はAWIN製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本書は本製品の取付け、取扱いについての要領と注意事項を記載してあります。
取付け作業を行う前に必ず最後までお読みいただき、正しい取付け・取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

※本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。


《取付け上のご注意(取付け作業の方)》

⚠警告	誤った取付け・取扱いを行うと生命の危険または、 重大な傷害等を負う可能性がある内容について記載しています。
・本製品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、 重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。 ・本製品の取付け・交換は、該当車両の整備要領書に従い、本書の注意事項を守って確実に作業を行ってください。 ・取付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。 規定トルク以下の場合、脱落等により重大な事故や故障を招くおそれがあります。	

⚠注意	誤った取付け・取扱いを行うと事故につながったり、 ケガをしたり、車両を損傷する等の可能性がある内容を記載しています。
・本製品を取付ける前に、構成部品が全て揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。 取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。 ・本製品の取付けは、キズ付き防止のため保護シート等の上で取扱いを行ない、同時に取付け部位を保護材にて養生をした後に作業を行ってください。取付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。 ・脱脂作業を行う際は、アルコール(IPA)等を使用し、清潔なウエスを使用して作業を行ってください。 (シンナー等の有機溶剤、酸、アルカリ性の洗剤、パーツクリーナー等は使用しないでください) ・両面テープ接着作業の前に、脱脂作業を確実に行ってください。 ・両面テープの圧着は49N(5kgf)以上(車両が軽く揺れる程度)で確実に行ってください。 ・両面テープは一度貼付けてから貼り直すと、接着力が低下し本来の性能を確保できません。 ・本製品の両面テープは、環境温度が15℃以下の低温時には接着能力が低下します。 ドライヤー等で両面テープ及び接着面を温めてから貼付け作業を行ってください。 ・本製品の取付け後24時間以内の洗車は避け、水(水拭きを含む)・雨などが、かからないようにしてください。 ◆以上注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。 ・取付け後、本製品と車両との干渉が無いことを確認してください。 ・本製品の取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。 該当車両の整備要領書に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。	

■構成部品


No.	部品名称	数量
①	サイドスポイラー LH	1
②	サイドスポイラー RH	1
③	ボルト	6
④	六角ボルト	10
⑤	フランジナット	6
⑥	ウェルナット	10
⑦	取付説明書	1
⑧	保証書	1

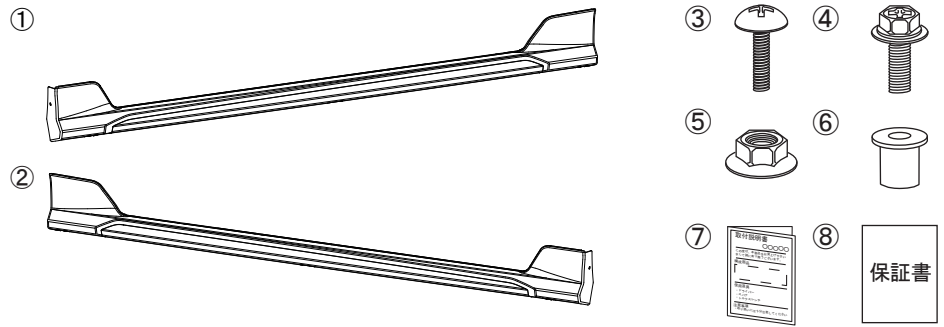


■補修部品	部品番号	構成部品
サイドスポイラー LH	N521L-E26B0	①×1、③×3、④×5、⑤×3、⑥×5、⑦×1、⑧×1
サイドスポイラー RH	N521R-E26B0	②×1、③×3、④×5、⑤×3、⑥×5、⑦×1、⑧×1

・ +ドライバー ・ クリップリムーバー ・ スパナ（10mm）・ スケール ・ ドライヤー
 ・ ウェス ・ マスキングテープ ・ アルコール（IPA） ・ 保護シート


■サイドスポイラー取付完成図

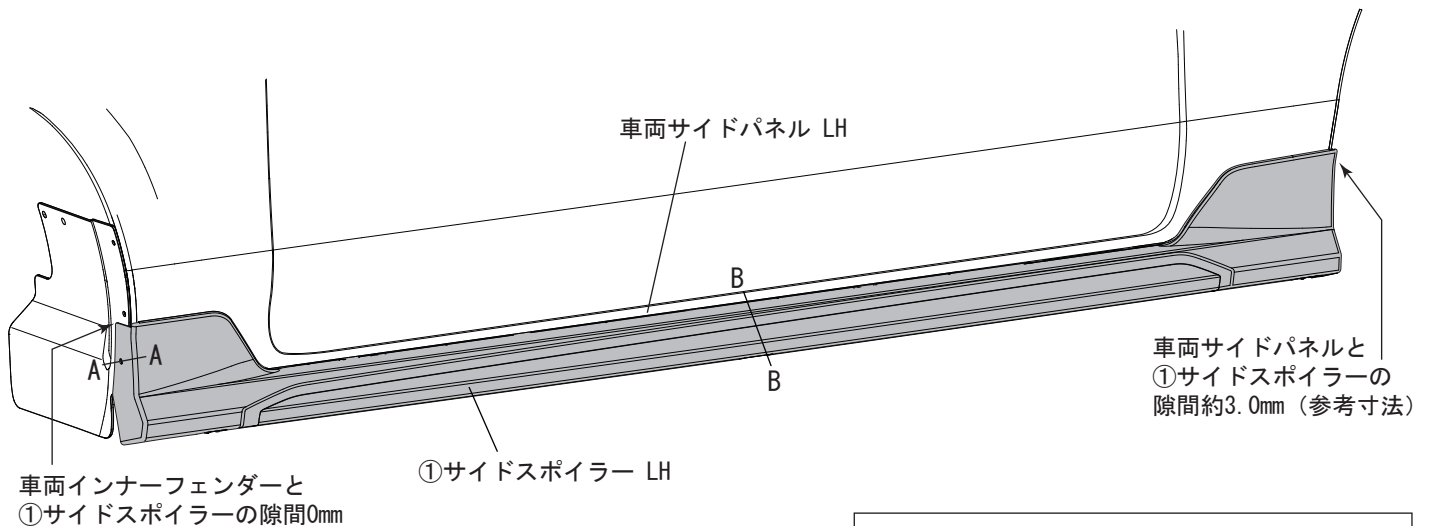


[フロント側ホイールハウス A-A断面図]

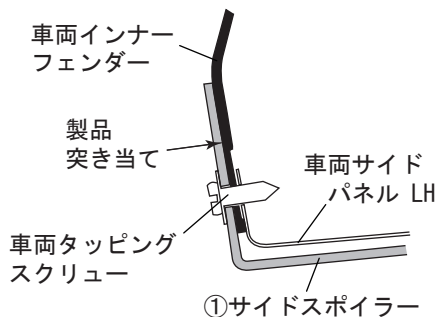

[センター部 B-B断面図]

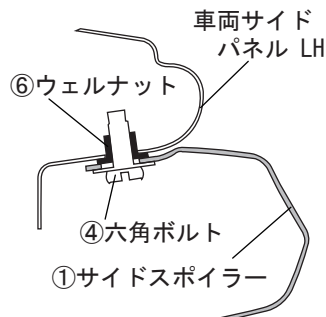

[リヤ側ホイールハウス 折り返し部]

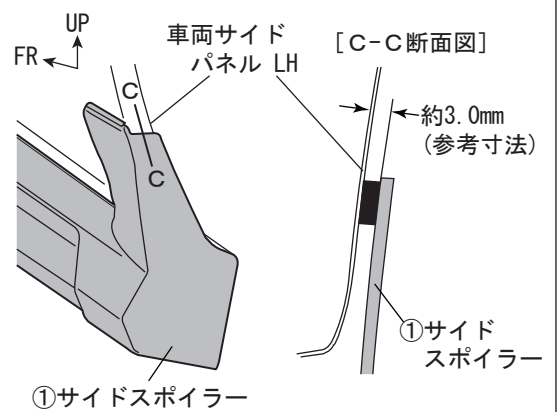


■ サイドスポイラー取付準備

・ サイドスポイラーを取り付けする際は、二人以上で作業されますと安全に効率よく作業できます。

1. 下図を参照し、フロント側ホイールハウス部の車両タッピングスクリューを取り外す。(左右各 1 ヶ所)


※LH 図示 左右同作業

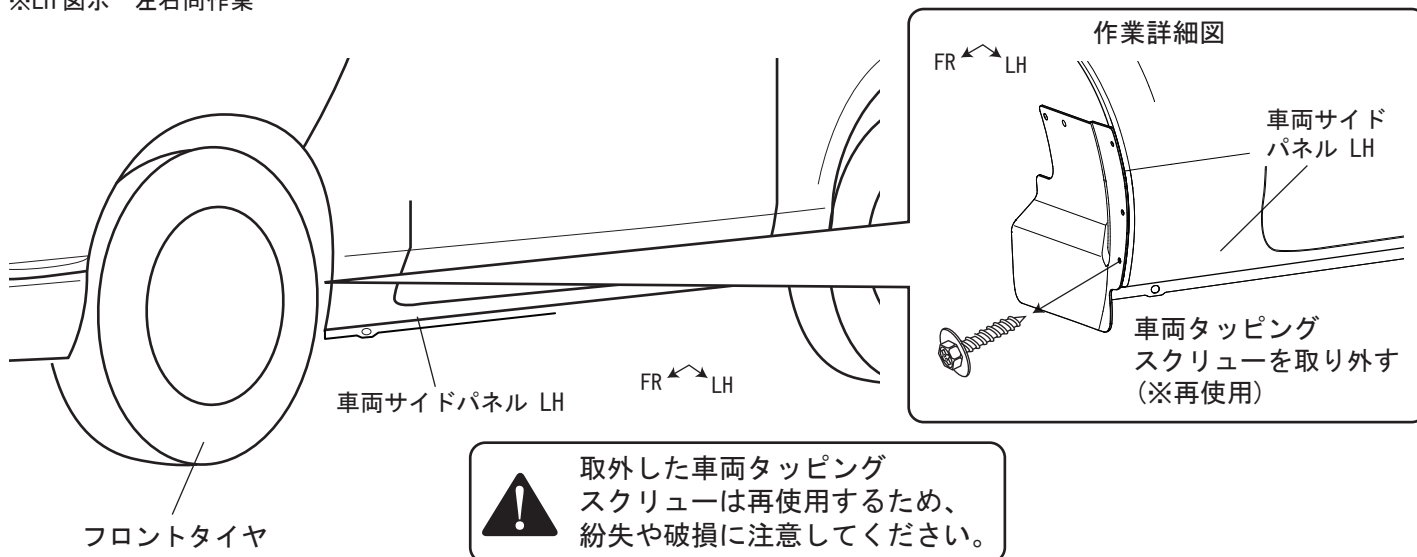

2. 下図を参照し、車両サイドパネル下面のキャップを指示部のみ取り外す。(左右各 5 ヶ所)

※LH 図示 左右同作業


[下面視]

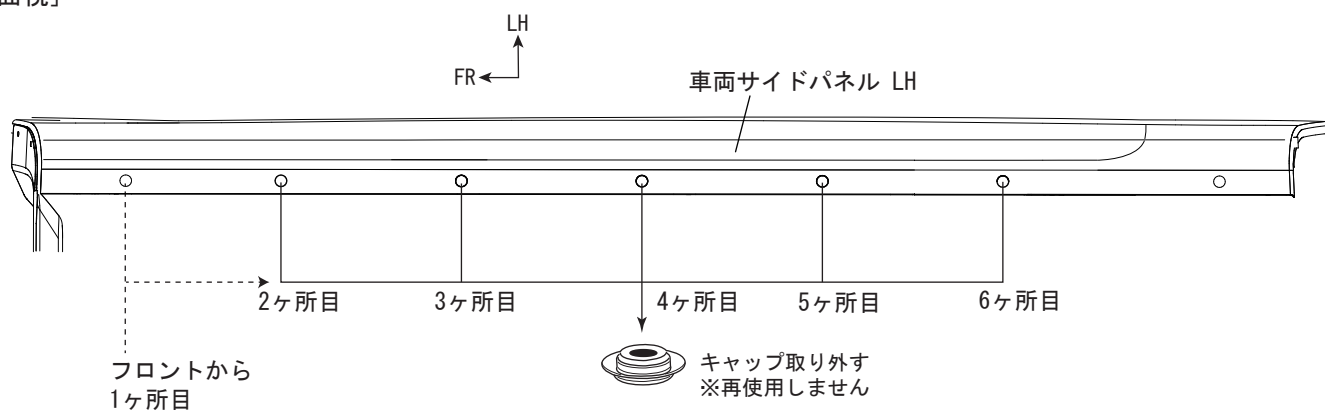

3. 下図を参照し、車両サイドパネル下面の 2. でキャップを外した穴に⑥ウェルナットを差し込む。(左右各 5 ヶ所)


※LH 図示 左右同作業

[下面視]

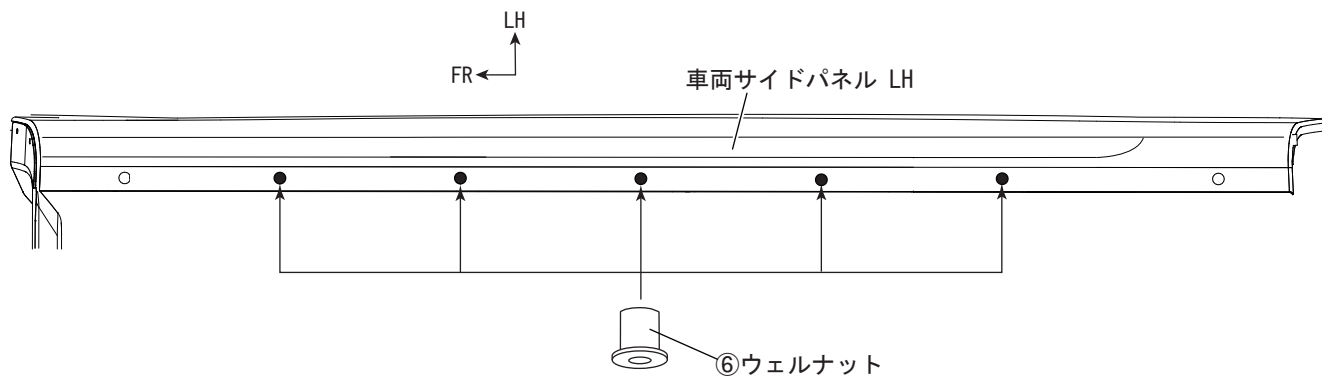


4. 下図を参照し、車両サイドパネルの①サイドスポイラー貼り付け範囲をアルコール（IPA）で脱脂する。

※LH 図示 左右同作業

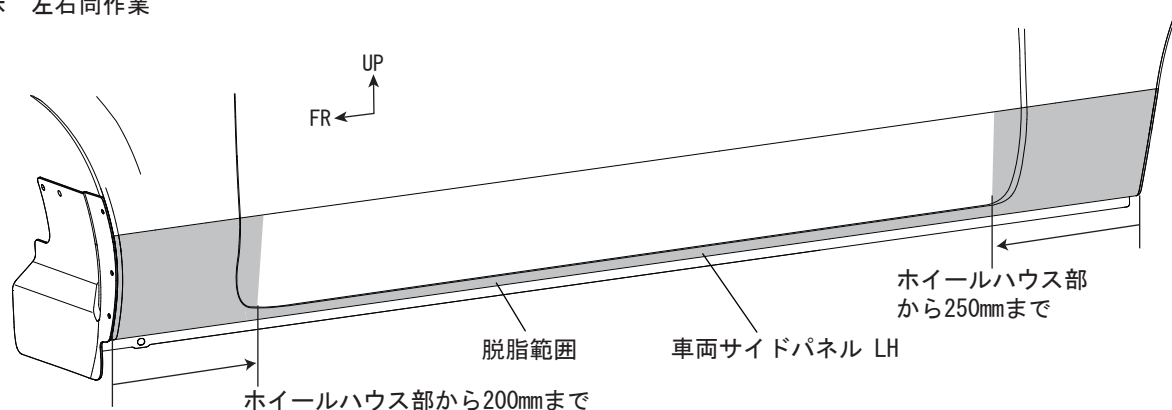

5. 下図を参照し、マスキングテープを170mmに切り出して車両サイドパネルのリア側ホイールハウス部から10mmの位置に貼り付ける。貼り付けたマスキングテープ上端に位置出し用マスキングテープを貼り付ける。
(170mmマスキングテープは位置出し用マスキングテープを貼付後に剥がすこと。)


※LH 図示 左右同作業

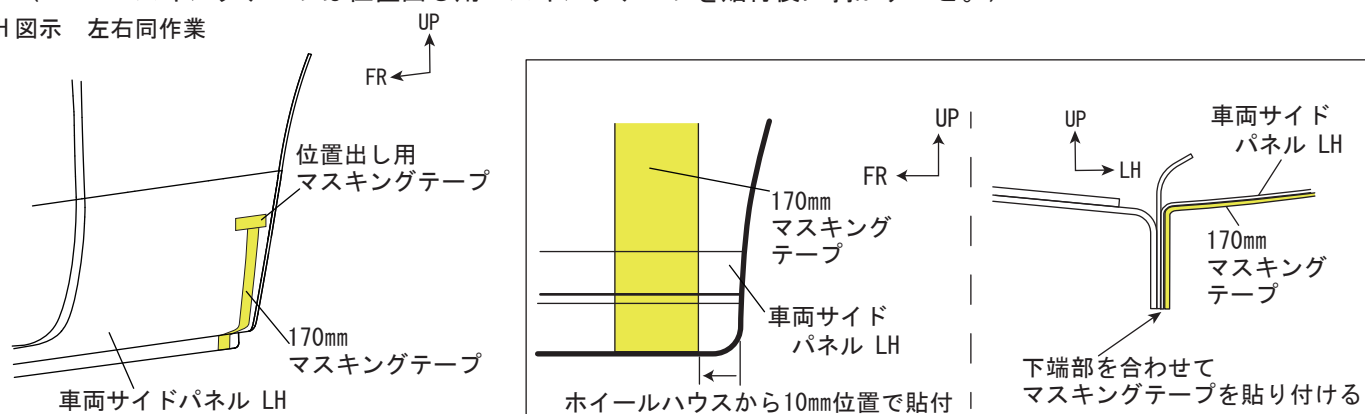

6. 下図を参照し、①サイドスポイラーのブラケット部に⑤フランジナットを付けた③ボルトを取り付ける。
(左右各 3 ヶ所)

※LH 図示 左右同作業


[裏面視]

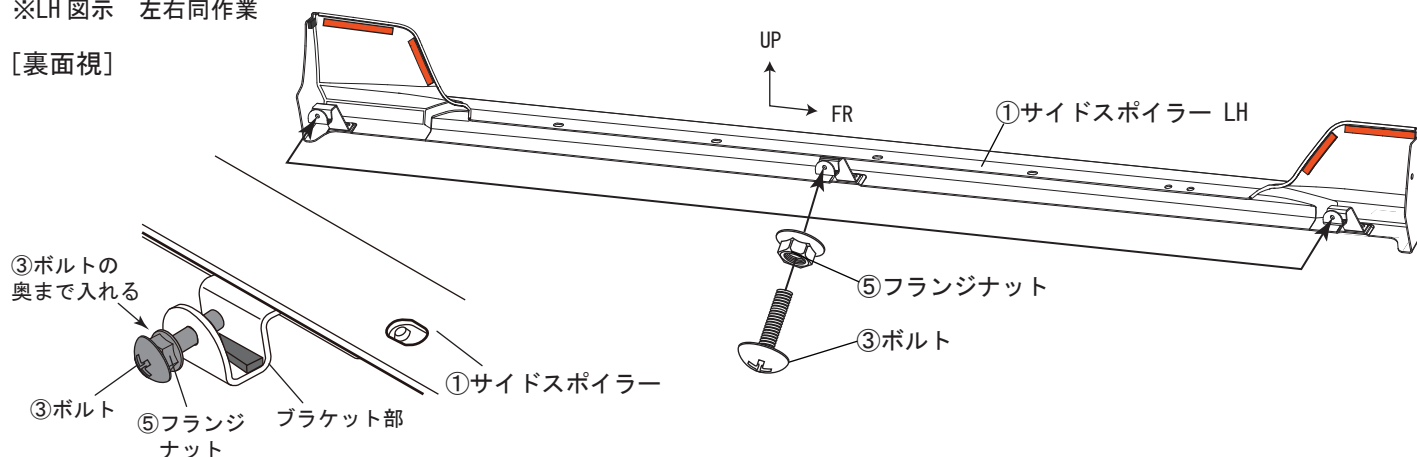

7. 下図を参照し、①サイドスポイラーの両面テープの離型紙を一部めくり、表側に折り返してマスキングテープで貼り付ける。

※LH 図示 左右同作業


[裏面視]

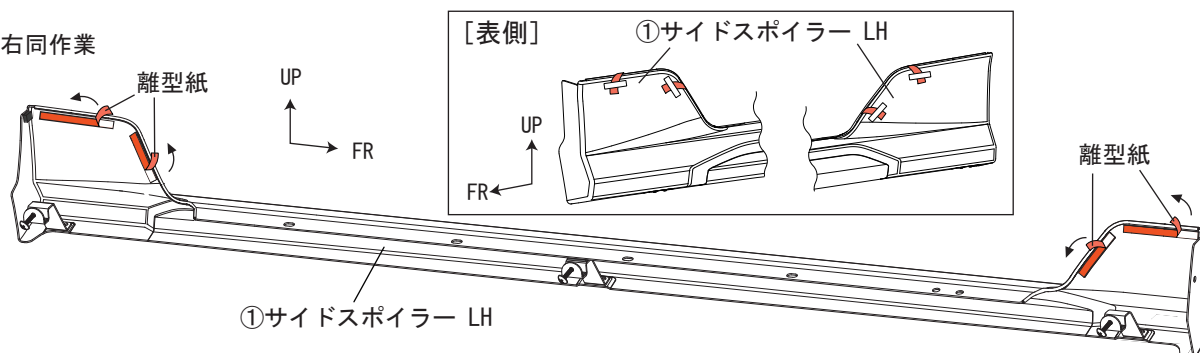

■ サイドスポイラー取付要領

1. 下図を参照し、①サイドスポイラーを車両サイドパネルに仮当てし、下面を④六角ボルト（左右各5ヶ所）、フロント側ホイールハウス部を車両タッピングスクリュー（左右各1ヶ所）の順番で仮固定する。
2. 仮固定した④六角ボルト（左右各5ヶ所）を本締めする。
3. 各部の隙や取り付けバランスを確認して、両面テープの離型紙を番号順に矢印の方向へ剥がし圧着する。

※LH 図示 左右同作業

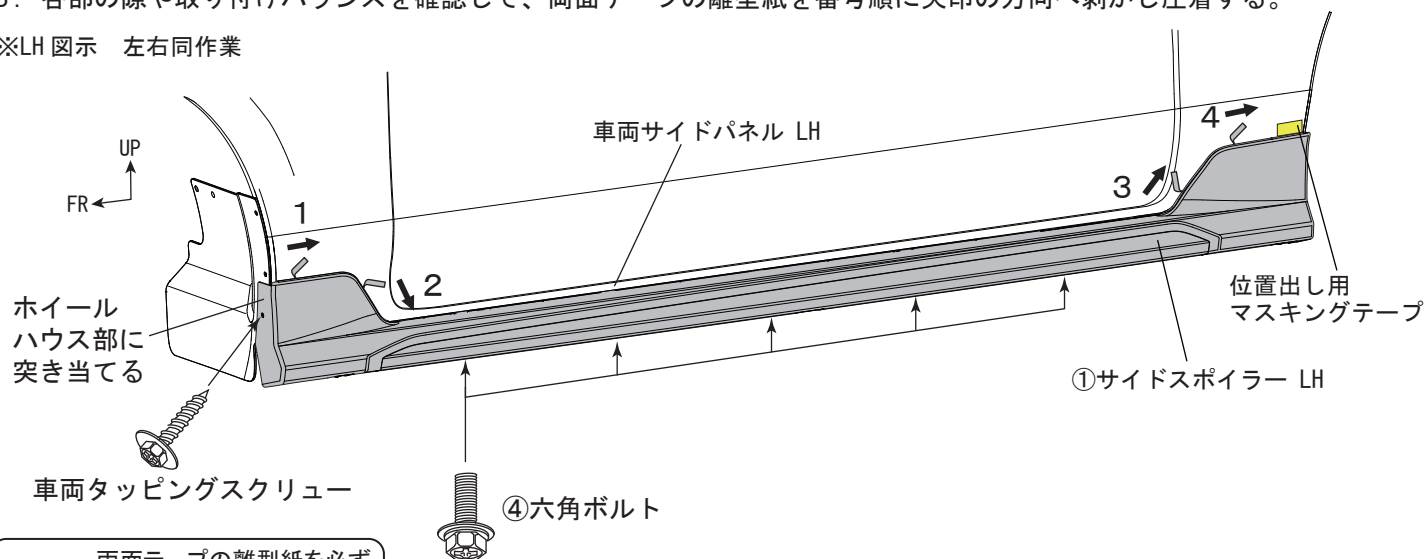


! 両面テープの離型紙を必ず図の順で剥がしてください。順番を誤ると隙が発生する恐れがあります。



! 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼り付け作業前に両面テープ部の貼り付け部をドライヤー等で約 40℃程度に暖めてください。

4. 下図を参照し、仮締めした車両タッピングスクリュー（左右各1ヶ所）を本締めする。
5. ①サイドスポイラーのブラケット部に取り付けた③ボルトを、車両サイドパネルの補強部に当たる所まで締めこみ、（左右各3ヶ所）③ボルトに付いている⑤フランジナットを、①サイドスポイラーのブラケット部に突き当たる所まで絞めこむ。

※LH 図示 左右同作業

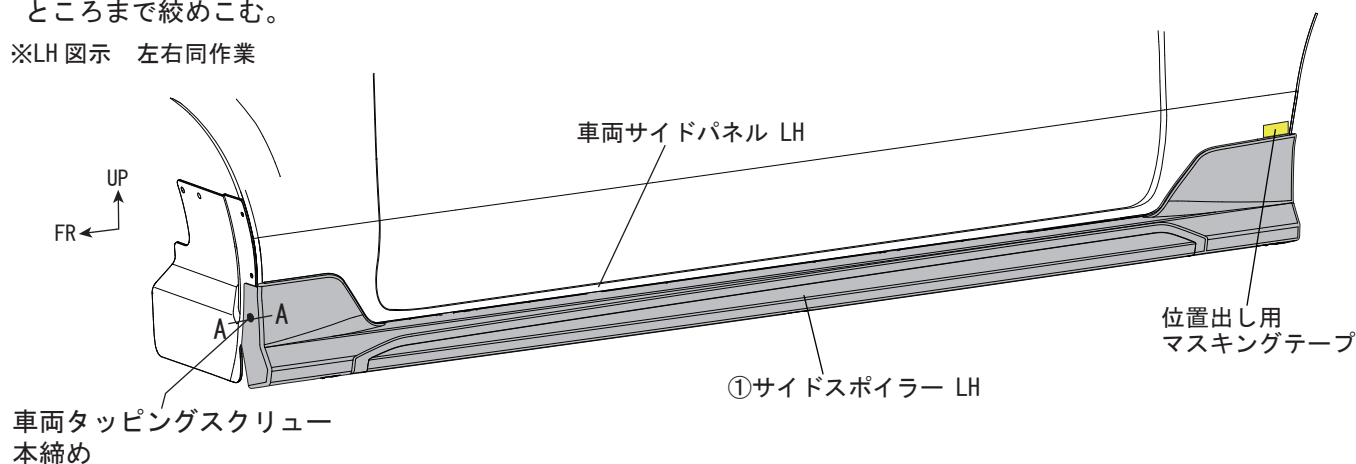

[フロント側ホイールハウス A-A 断面図]

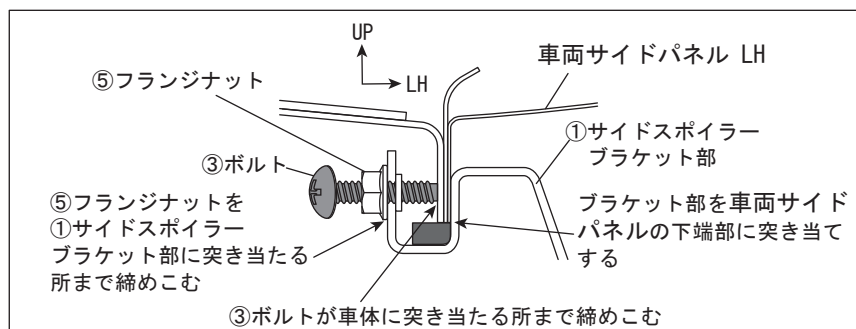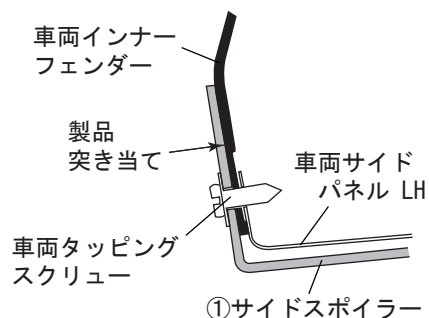

6. 位置出し用マスキングテープを剥がす。

7. ①サイドスポイラーの取り付け状態を再度確認し、作業完了。